

Návod k obsluze

D303C,D - Univerzální samokopírovací dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, fadice, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92MHz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálů: 4, napájení: baterie A27(součástí balení),

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- Odstranění kódu
Zmáčknete a držete obě tlačítka „lock“(zamknout) a „unlock“(odemknout) na ovladači **současně**, LED třikrát zabliká, poté pusťte tlačítka, LED se automaticky vypne, což indikuje, že je ovládač vymazaný.
- Duplikování
Podržte originální dálkový ovládač v levé ruce a podržte samokopírovací dálkový ovládač v pravé ruce, ujistěte se, že jsou tyto ovladače blízko u sebe. Zmáčknete tlačítka „lock“ na obou ovladačích **ve stejný čas** a držete, LED později zabliká třikrát za 2 sekundy, poté rychlé blikání indikuje, že je kód tlačítka „lock“ duplikován novým dálkovým ovladačem. Poté pro operaci, výše zmíněnou metodou, duplikujte další 3 tlačítka.
- Obnovení
Pokud odstraníte kód uložený na zkopírovaném dálkovém ovladači, můžete jej obnovit zmáknutím a držetím obou „lock“ a „fulgurite“ (up/nahoru) tlačítek na dálkových ovladačích **ve stejný čas**, LED blikne dvakrát a vypne se, což znamená, že kód kopírovacího dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění.

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Seřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neobdobného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.



Návod k obsluze

D303C,D - Univerzální samokopírovací dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, fadice, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92MHz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálů: 4, napájení: baterie A27(součástí balení),

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- Odstranění kódu
Zmáčknete a držete obě tlačítka „lock“(zamknout) a „unlock“(odemknout) na ovladači **současně**, LED třikrát zabliká, poté pusťte tlačítka, LED se automaticky vypne, což indikuje, že je ovládač vymazaný.
- Duplikování
Podržte originální dálkový ovládač v levé ruce a podržte samokopírovací dálkový ovládač v pravé ruce, ujistěte se, že jsou tyto ovladače blízko u sebe. Zmáčknete tlačítka „lock“ na obou ovladačích **ve stejný čas** a držete, LED později zabliká třikrát za 2 sekundy, poté rychlé blikání indikuje, že je kód tlačítka „lock“ duplikován novým dálkovým ovladačem. Poté pro operaci, výše zmíněnou metodou, duplikujte další 3 tlačítka.
- Obnovení
Pokud odstraníte kód uložený na zkopírovaném dálkovém ovladači, můžete jej obnovit zmáknutím a držetím obou „lock“ a „fulgurite“ (up/nahoru) tlačítek na dálkových ovladačích **ve stejný čas**, LED blikne dvakrát a vypne se, což znamená, že kód kopírovacího dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění.

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.


Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Seřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neobdobného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

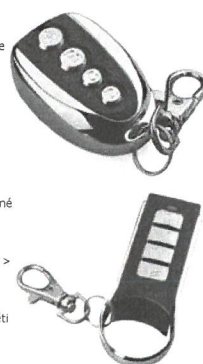

Návod k obsluze

D303C,D - Univerzální samokopírovací dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, fadice, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92MHz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálů: 4, napájení: baterie A27(součástí balení),

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- Odstranění kódu
Zmáčknete a držete obě tlačítka „lock“(zamknout) a „unlock“(odemknout) na ovladači **současně**, LED třikrát zabliká, poté pusťte tlačítka, LED se automaticky vypne, což indikuje, že je ovládač vymazaný.
- Duplikování
Podržte originální dálkový ovládač v levé ruce a podržte samokopírovací dálkový ovládač v pravé ruce, ujistěte se, že jsou tyto ovladače blízko u sebe. Zmáčknete tlačítka „lock“ na obou ovladačích **ve stejný čas** a držete, LED později zabliká třikrát za 2 sekundy, poté rychlé blikání indikuje, že je kód tlačítka „lock“ duplikován novým dálkovým ovladačem. Poté pro operaci, výše zmíněnou metodou, duplikujte další 3 tlačítka.
- Obnovení
Pokud odstraníte kód uložený na zkopírovaném dálkovém ovladači, můžete jej obnovit zmáknutím a držetím obou „lock“ a „fulgurite“ (up/nahoru) tlačítek na dálkových ovladačích **ve stejný čas**, LED blikne dvakrát a vypne se, což znamená, že kód kopírovacího dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění.

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.


Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Seřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neobdobného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

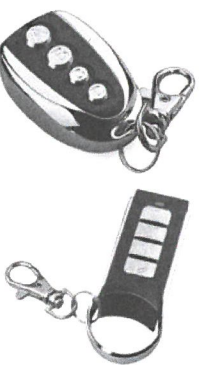

Návod k obsluze

D303C,D - Univerzální samokopírovací dálkový ovládač

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Dálkový ovládač kopíruje signál většiny ovládačů (pro auta, brány, fadice, alarmy, atd.) s pevným kódem na 433,92MHz. Kopírování signálu je velmi jednoduché. Počet kanálů: 4, napájení: baterie A27(součástí balení),

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout

díly přístroje nebo se zranit

Použití:

- Odstranění kódu
Zmáčknete a držete obě tlačítka „lock“(zamknout) a „unlock“(odemknout) na ovladači **současně**, LED třikrát zabliká, poté pusťte tlačítka, LED se automaticky vypne, což indikuje, že je ovládač vymazaný.
- Duplikování
Podržte originální dálkový ovládač v levé ruce a podržte samokopírovací dálkový ovládač v pravé ruce, ujistěte se, že jsou tyto ovladače blízko u sebe. Zmáčknete tlačítka „lock“ na obou ovladačích **ve stejný čas** a držete, LED později zabliká třikrát za 2 sekundy, poté rychlé blikání indikuje, že je kód tlačítka „lock“ duplikován novým dálkovým ovladačem. Poté pro operaci, výše zmíněnou metodou, duplikujte další 3 tlačítka.
- Obnovení
Pokud odstraníte kód uložený na zkopírovaném dálkovém ovladači, můžete jej obnovit zmáknutím a držetím obou „lock“ a „fulgurite“ (up/nahoru) tlačítek na dálkových ovladačích **ve stejný čas**, LED blikne dvakrát a vypne se, což znamená, že kód kopírovacího dálkového ovladače je obnoven.

Údržba a čištění.

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vzhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Seřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neobdobného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

